

検知センサー



ガス検知センサー

“ガス当番”

SHシリーズ



SH1371: 壁面取付/液化ガス検知

SH13928K: 天井面取付/都市ガス検知

特徴


- ガス漏れを素早くキャッチ！ブザーと接点出力で即時にお知らせします。
- ガス漏れを検知すると即時にブザーが鳴動。ガスがなくなると自動復帰回路によりブザー鳴動が停止します。
- 警報時に無電圧接点を出力いたしますので各種送信機・警備コントローラーに接続可能です。

製品仕様

| モデル | 検知センサー “ガス当番” | |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 機器形式 | SH1371 | SH13928K |
| 対象ガス | 液化石油ガス(LPガス、プロパンガス) | 都市ガス(※空気より軽い12Aまたは13Aガス) |
| 接点出力 | 無電圧a接点(接点容量:DC30V 1A または AC30V 1Aまで) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 監視時:2W、警報時:4W | |
| 警報音量 | 70dB/m以上 | |
| 動作環境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) | 温度:-10℃~50℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) |
| 重量 | 約300g | 約200g |
| 寸法 | (W):70mm × (H):120mm × (D):41mm | Φ120mm × (H):40.5mm |

寸法


単位(mm)

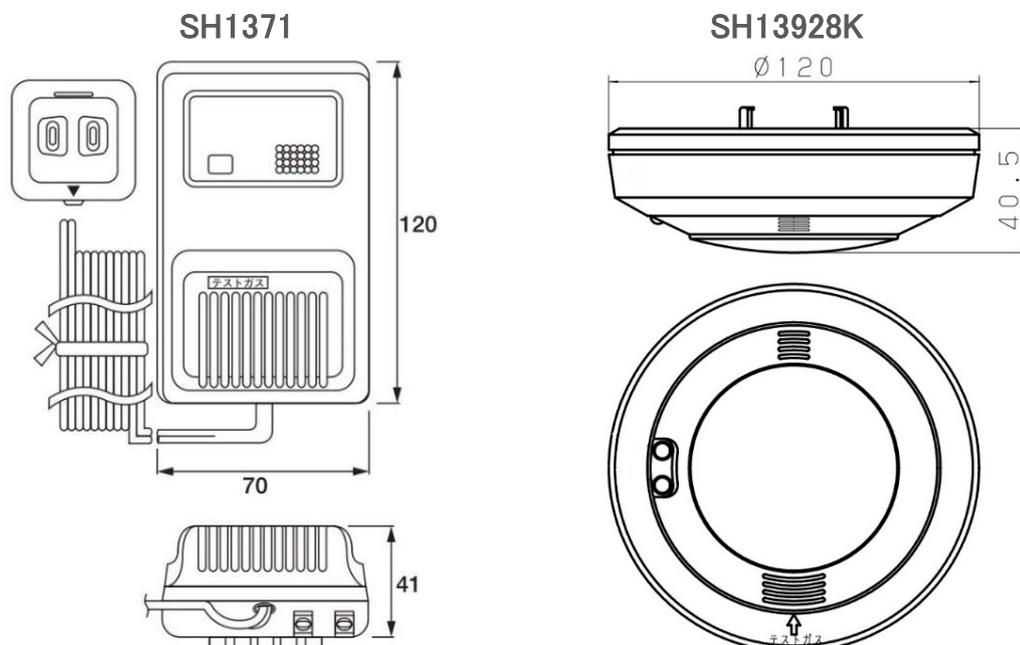

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

取付位置


SH1371

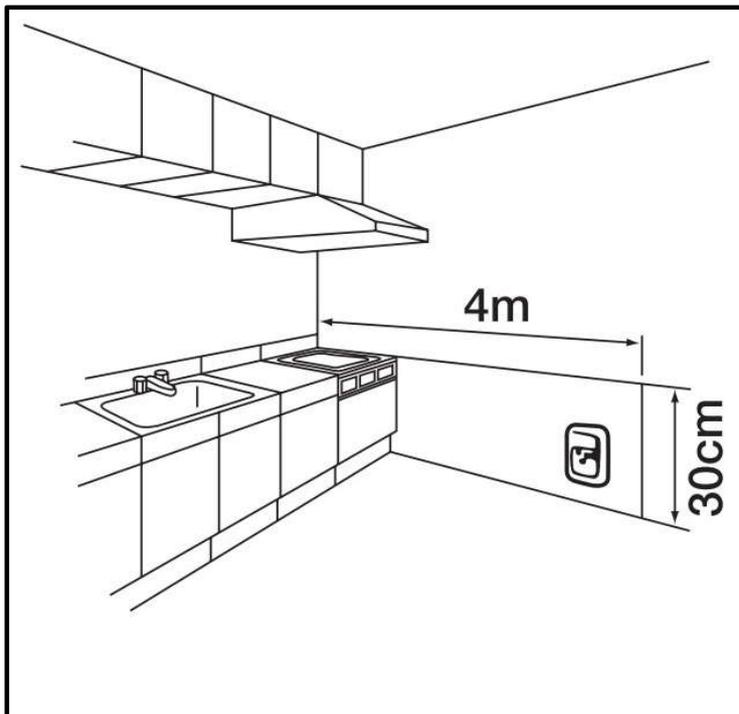

【ご注意点】

- 1、液化石油ガス(LPガス・プロパンガス)専用です。
都市ガス検知にはSH13928Kをご使用ください
- 2、浴室には使用しないで下さい
- 3、ガス器具より4m以内、床面より30cm以内で
設置して下さい

SH13928K

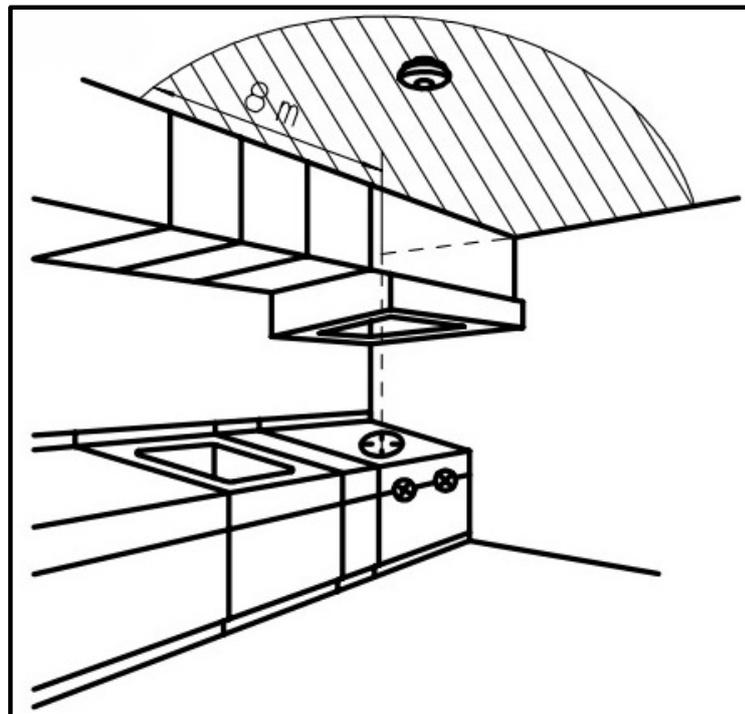

【ご注意点】

- 1、ベースの取付工事は電気設備基準による電気工事が
必要です。
- 2、空気より軽い12A・13Aガス専用です
(詳しくはガス会社へお問い合わせください)
- 3、浴室には使用しないで下さい
- 4、ガス器具の真上を避け、ガス器具の中心から8m
以内に設置して下さい

オプション

感知器ベース【SH13928K専用】

SH5900



ベース装着イメージ

ベース取付姿図

